



Radio-réveil
Avec station d'accueil iPod *CI188B*
MANUEL D'UTILISATION



Avertissements et précautions

AFIN DE PREVENIR DES RISQUES DE FEU OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU L'HUMIDITE.



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle a pour but d'informer l'utilisateur de la présence de "dangereux voltage" non isolé à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer une risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans le triangle a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION: AFIN D'EVITER DES RISQUES D'ELECTROCUTION, INSER-
EZ TOTALEMENT LA LARGE POINTE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.


Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez vous a du personnel qualifié pour toute réparation.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par la partie responsable des conformités peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils digitaux de Classe B; suivant les règles du FCC, Partie 15. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et, si non installé et utilisé en désaccord avec les instructions, peut causer des interférences nuisible à la communication radio. Cependant, il n'est pas garanti que les interférences ne vont pas survenir dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peut être réglé en allumant ou en éteignant l'équipement, nous encourageant l'utilisateur à corriger les interférences avec l'une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté dans la radio/TV pour vous aider.

Guide de raccordement rapide

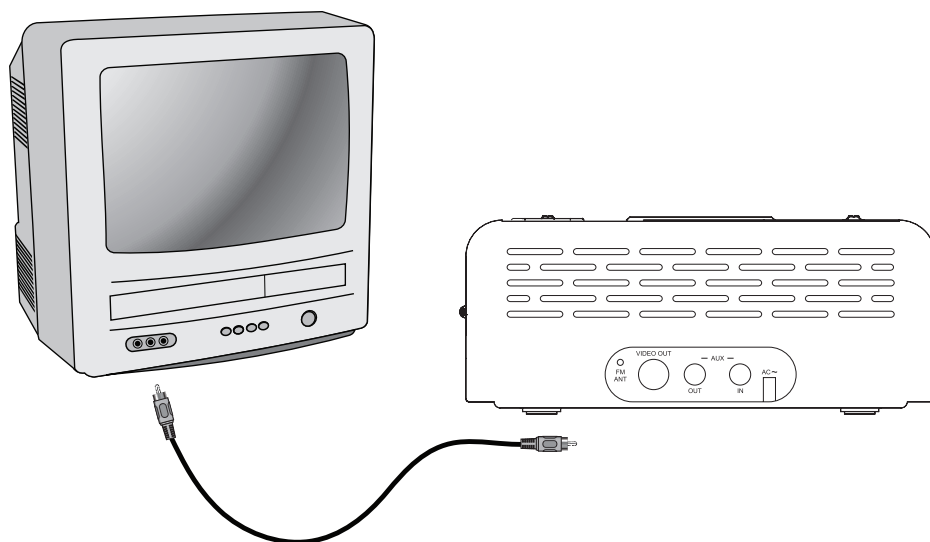

Téléviseur

Raccordez cette extrémité du câble à l'entrée vidéo







Radio-réveil

Raccordez cette extrémité du câble à la sortie vidéo

-
- Pour visionner le contenu de votre iPod sur un téléviseur, configurez les Paramètres de diaporama de l'option Photos, ou les Paramètres vidéo de l'option Vidéos. Puis configurez l'option Sortie TV sur Activé.
 - Assurez-vous d'avoir correctement sélectionné l'entrée vidéo de votre téléviseur.
-

Fonctionnalités

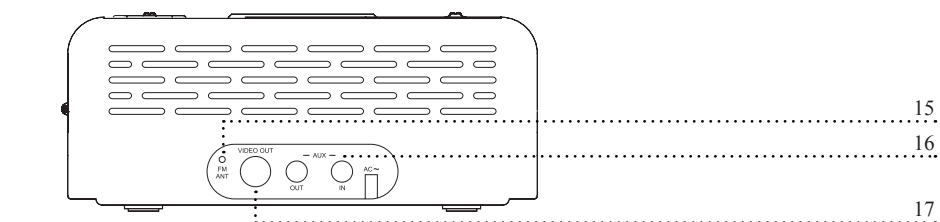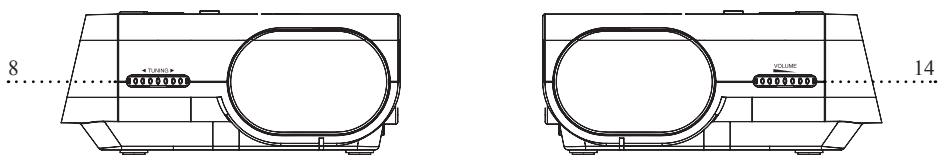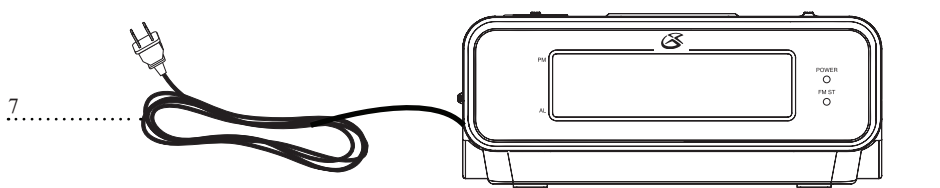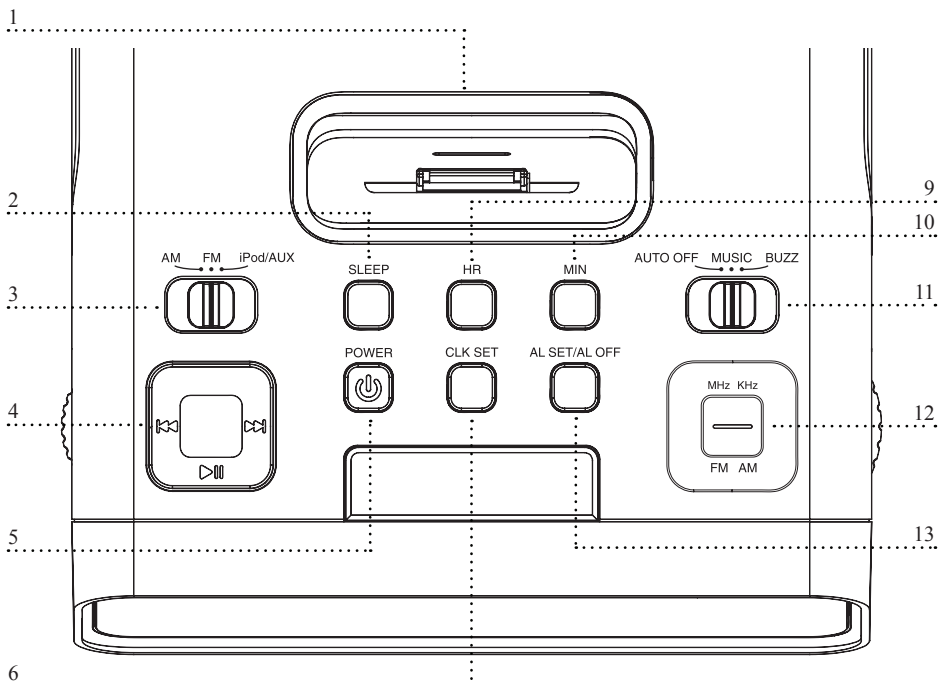

Présentation des fonctionnalités

- 1 **DOCK IPOD** En utilisant les adaptateurs fournis, connectez votre iPod en toute simplicité, qu'il s'agisse d'un iPod coureur, iPod vidéo, ou iPod nano (2G). Cette station d'accueil permet de lire le contenu de votre iPod via les haut-parleurs de l'appareil.
- 2 **TOUCHE SLEEP** Appuyez et maintenez enfoncée la touche SLEEP, puis appuyez sur les touches HR et MIN pour régler la minuterie sommeil.
- 3 **SÉLECTEUR AM/FM/IPOD/AUX** Utilisez le sélecteur Function pour basculer entre les modes AM, FM, et iPod/AUX.
- 4 **SKIP/SEARCH/PLAY/PAUSE** Appuyez sur la touche SKIP/SEARCH pour sélectionner une piste stockée sur votre iPod, appuyez et maintenez enfoncée cette touche effectuer une recherche sur la piste sélectionnée. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour lire ou mettre en pause un fichier stocké sur votre iPod.
- 5 **TOUCHE POWER** Appuyez sur la touche POWER pour mettre en marche/éteindre l'appareil.
- 6 **TOUCHE CLCK SET** Appuyez et maintenez enfoncée la touche CLK SET, puis appuyez sur les touches HR et MIN pour régler l'horloge.
- 7 **CORDON AC** Raccordez le cordon d'alimentation à une prise murale standard afin de mettre l'appareil sous tension.
- 8 **COMMANDE DE RÉGLAGE DU TUNING** Tournez la commande de réglage du TUNING pour régler la fréquence radio AM et FM.
- 9 **TOUCHE HR** Appuyez sur la touche HR pour modifier les heures lors du réglage de l'horloge, de l'alarme et de la minuterie sommeil.
- 10 **TOUCHE MIN** Appuyez sur la touche MIN pour modifier les minutes lors du réglage de l'horloge, de l'alarme et de la minuterie sommeil.
- 11 **SÉLECTEUR AUTO OFF/MUSIC/BUZZ** Utilisez le sélecteur AUTO OFF/MUSIC/BUZZ pour sélectionner un type d'alarme de réveil.
- 12 **INDICATEUR DE FREQUENCE** L'indicateur de fréquence affiche la fréquence radio Am ou FM sélectionnée.
- 13 **TOUCHE AL SET/AL OFF** Appuyez et maintenez enfoncée la touche AL SET, puis appuyez sur les touches HR et MIN pour régler l'alarme. Lorsque l'alarme retentit, appuyer sur la touche AL OFF permet de désactiver l'alarme pour ce jour.
- 14 **COMMANDE DE RÉGLAGE DU VOLUME** Tournez la commande de réglage du VOLUME pour augmenter ou diminuer le volume.
- 15 **ANTENNE FM** L'antenne FM peut être ajustée pour améliorer la qualité de réception du signal radio FM.
- 16 **CONNECTEUR AUX IN/OUT** Le connecteur AUXIN peut être utilisé pour raccorder l'appareil à un périphérique audio externe. Le connecteur AUX OUT peut être utilisé pour raccorder l'appareil à un système audio/vidéo externe, et de diffuser le son via les haut-parleurs du système externe.
- 17 **Sortie vidéo** À l'aide d'un câble RCA vidéo (non fourni), raccordez la sortie vidéo de l'appareil à l'entrée vidéo du téléviseur. • *Pour visionner les vidéos et photos stockées sur votre iPod, reportez-vous à la section Mode opératoire.*

Connecter un iPod

1. Trouvez le numéro d'adaptateur qui correspond à votre iPod.

Chaque adaptateur fourni possède un numéro, ce numéro indique la compatibilité avec un certain modèle d'iPod. Consultez la documentation sur les adaptateurs fournis pour connaître l'adaptateur qui correspond à votre iPod.

2. Placez l'adaptateur sur le dock iPod situé sur la Station d'accueil.

Tous les adaptateurs s'adaptent au dock seulement dans un sens.

Lorsque vous connectez un iPod nano (de première ou deuxième génération), faites glisser le connecteur dock pour l'adapter au connecteur du iPod nano (de première ou deuxième génération).

3. Connectez l'iPod au connecteur iPod situé dans la Station d'accueil.

Une fois l'iPod connecté à la Station d'accueil, l'appareil lit le contenu de l'iPod et démarre la mise en charge de celui-ci.

Mode opératoire

Réglage de l'horloge

- a. Lorsque l'appareil est en marche ou arrêté, appuyez et maintenez enfoncée la touche CLK SET.
- b. Tout en maintenant enfoncée la touche CLK SET, appuyez sur la touche HR pour augmenter les heures, et appuyez sur la touche MIN pour augmenter les minutes.
- c. Lorsque l'heure est définie, relâchez la touche CLK SET.

Réglage de l'alarme

- a. Lorsque l'appareil est en marche ou arrêté, appuyez et maintenez enfoncée la touche ALM SET.
- b. Tout en maintenant enfoncée la touche ALM SET, appuyez sur la touche HR pour augmenter les heures, et appuyez sur la touche MIN pour augmenter les minutes.
- c. Lorsque l'heure d'alarme désirée est définie, relâchez la touche ALM SET.
- d. Utilisez le sélecteur AUTO OFF/MUSIC/BUZZ pour sélectionner un type d'alarme.
 - *Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche SNOOZE pour interrompre l'alarme pendant 9 minutes, ou appuyez sur la touche AL OFF pour désactiver l'alarme de ce jour.*

Réglage de la minuterie sommeil

- a. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez et maintenez enfoncée la touche SLEEP.
- b. Tout en maintenant enfoncée la touche SLEEP, appuyez sur la touche HR pour augmenter les heures, et appuyez sur la touche MIN pour augmenter les minutes.
- c. Lorsque l'heure de sommeil désirée est définie, relâchez la touche SLEEP.
 - *L'appareil s'arrêtera automatiquement une fois l'heure définie atteinte.*

Mode opératoires

Visionnez sur un appareil externe des Vidéos ou Photos stockées sur votre iPod.

- a. À l'aide d'un câble vidéo composite, raccordez la sortie vidéo de l'appareil à l'entrée vidéo composite du téléviseur. (Câble vidéo composite non fourni)
- b. Insérez un iPod Vidéo dans le lecteur et naviguez parmi les photos ou les vidéos stockées dans l'iPod.
- c. Sur votre iPod, configurez les Paramètres de diaporama de l'option Photos, ou les Paramètres vidéo de l'option Vidéo.
- d. Sur votre iPod, configurez l'option Sortie TV sur Activé.
- e. Positionnez le sélecteur AM/FM/iPod/AUX sur iPod/AUX.
- f. Assurez-vous d'avoir bien configuré l'entrée vidéo de votre téléviseur. Vous pouvez désormais commander votre iPod à partir du panneau de commandes du radio-réveil, et de visionner le contenu de votre iPod sur le téléviseur.

Raccordement à d'autres appareils audio numériques

- a. Raccordez un appareil audio à l'entrée AUX.
- b. Positionnez le sélecteur FUNCTION sur AUX, l'écran LCD affiche le mode sélectionné.
- c. Le son du périphérique audio sera diffusé via les haut-parleurs du radio-réveil.

Raccordement à un système audio externe

- a. À l'aide d'un câble RCA, raccordez les sorties audio de l'appareil à un système audio/vidéo externe.
- b. Le son du radio-réveil sera diffusé via les haut-parleurs du système audio connecté et les haut-parleurs du radio-réveil.



Service Information

Address 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106
Phone 1-314-621-2881
Fax 1-314-588-1805
Email prodinfo@gpx.com
Website www.gpx.com

To download this Instruction Manual in English, Spanish, or French visit the Support section at www.gpx.com.

Para descargar este manual de instrucción en inglés, español, o francés visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Pour télécharger ce manuel d'instruction en anglais, espagnol, ou le Français visitez la section de soutien à www.gpx.com.